Tragbarer CD-Player

MD 80157

Bedienungsanleitung

Netzadapter

WICHTIGE HINWEISE

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, muss auch diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben werden!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Wiedergabe von Audio-CDs.
Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- CD-Player
- Stereo-Ohrhörer
- Tragetasche
- Netzadapter
- Line-Out-Verbindungskabel
- Car-Kit (Adapter und Kassette)
- Klett-Klebepunkt
- Bedienungsanleitung (inkl. Garantiedokumente)

Bitte aufklappen!

GERÄTEÜBERSICHT

Vorderseite

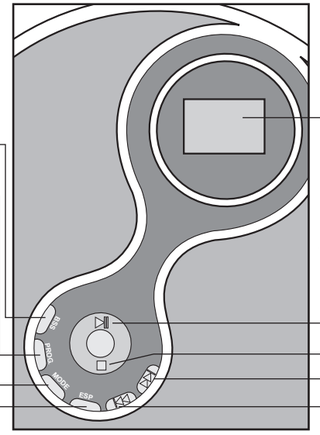

BBS: Bassverstärkung

PROG: Titelprogrammierung

MODE: Wiederholung, Intro und Zufallswiedergabe

ESP: Anti-Schock-System ein-/ausschalten

Display

Wiedergabe und Pause

Stopp

SKIP/Schnelllauf vorwärts

SKIP/Schnelllauf rückwärts

Rückseite

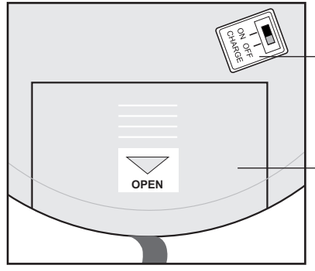

Schalter zum Ein- und Ausschalten der Akkuladung

Batteriefach

Seite

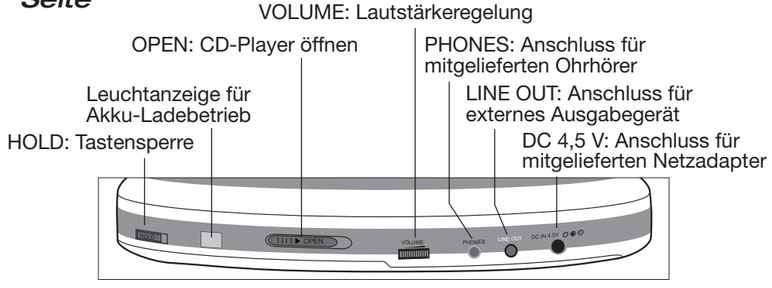

ANSCHLUSSTEILE

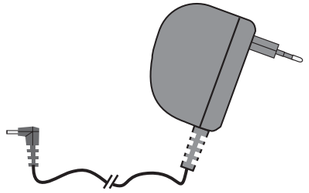

Netzteil

Verwenden Sie das mitgelieferte Steckernetzteil für die Stromversorgung am Netz (ohne Batterien), oder zum Aufladen von Akkus.

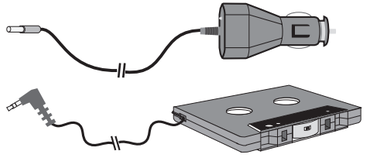

Kfz-Adapter und Adapterkassette

Verwenden Sie das Kfz-Anschlusskabel am Zigarettenanzünder des Kraftfahrzeugs. Schließen Sie die Audio-Adapterkassette an die Kopfhörer-Buchse des CD-Players an und schieben Sie die Adapterkassette in das Kassettenfach.

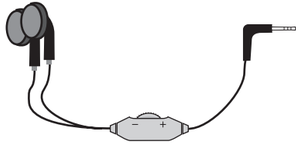

Ohrhörer

Verbinden Sie den mitgelieferten Ohrhörer mit der Kopfhörer-Buchse am Gerät.

Stellen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Ohrhörer aufsetzen!

LINE OUT-Verbindungskabel

Verbinden Sie das LINE OUT-Verbindungskabel mit der LINE OUT-Buchse des CD-Players und den CD- oder AUX-Anschlussbuchsen eines Audiosystems.

GARANTIEBEDINGUNGEN

3 Jahre GARANTIE ab Kaufdatum

Tragbarer CD-Player

Modell: MD 80157

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bewahren Sie bitte auch die ausgefüllte Garantiekarte auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material-oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte CD-Player unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.

MEDION®

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45 473 Mülheim/Ruhr
Telefon: 01805 / 633 633 • Telefax: 01805 / 665 566
(0,12 €/Minute im deutschen Festnetz)
ce-support@medion.com

Aus dem Ausland wählen Sie bitte:
Telefon: 0049 1805 633 633 • Telefax: 0049 1805 665 566
www.medion.com

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE 2

VORBEREITUNG 4

Auspacken 4
Spannungsversorgung 4
Akkus im CD-Player aufladen 5
Kopfhörer anschließen 5
Betrieb im Auto 6
Betrieb über ein externes Audiosystem 6

BEDIENUNG 7

Disk einlegen und entnehmen 7
Ein-/Ausschalten 7
ESP-Funktion 8
Toneinstellungen 8
Play, Pause, Stop. 9
Titelsuche und Schnelllauf 9
Wiedergabearten 10
Titelprogrammierung 10
Gerät mit dem Klett-Klebepunkt fixieren 12

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG 13

ENTSORGUNG 13

TECHNISCHE DATEN 14

GARANTIEKARTE 15

SICHERHEITSHINWEISE

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstikkungsgefahr.

Umgebungsbedingungen

Schützen sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.

- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Lassen Sie direktes Sonnenlicht nicht für längere Zeit auf das Gerät fallen.
- Vermeiden Sie Wechselwirkungen mit anderen magnetischen Feldern, wie etwa in der Nähe von Fernsehern oder Lautsprechern.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftung des Netzteils nicht behindert ist (z. B. durch Vorhänge).
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in die unmittelbare Nähe des Geräts.

Netzanschluss

Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz an.

Der DC-Ausgang des Netzadapters darf nur an die DC-Anschlussbuchse des Geräts angeschlossen werden.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter. Versuchen Sie nie, den Netzadapter an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.

Akkus laden

Sie können mit dem CD-Player NiCd-Akkus oder NiMH-Akkus der Größe AA, LR6, laden.

Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden (Explosionsgefahr!).

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts oder der Anschlussleitung sofort den Netzadapter aus der Steckdose.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/ oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Der CD-Spieler

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vemeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

Kopfhörer vorsichtig benutzen

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, wenn Sie als aktiver Verkehrsteilenehmer unterwegs sind. Insbesondere beim Autofahren besteht akute Unfallgefahr!

Setzen Sie sich nicht für längere Zeit hohen Lautstärken aus. Ihr Gehör kann beeinträchtigt werden.

Stellen Sie das Gerät niemals plötzlich sehr laut. Falls nichts oder wenig zu hören ist, heben Sie die Lautstärke nur langsam an, um den richtigen Lautstärkepegel zu finden.

VORBEREITUNG

Auspacken

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Wenn Sie das CD-Fach öffnen, entfernen Sie den eingelegten Transportschutz für das CD-Fach.

Spannungsversorgung

Sie können das Gerät am Netz oder mit Batterien (nicht mitgeliefert) betreiben. Als Batterien verwenden Sie

- 2 x Mignonbatterien Größe AA, LR6

oder

- 2 x wiederaufladbare NiCd-Akkus oder NiMH-Akkus 1,2 V, Größe AA.

Betrieb mit Netzadapter

- Verbinden Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzadapters mit der **4,5-V**-Anschlussbuchse am Gerät und den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Wenn Sie das Gerät nicht betreiben möchten, ziehen Sie den Netzadapter ab.

Betrieb mit Batterien oder Akkus

- Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Geräterückseite ab.
- Legen Sie die beiden Batterien bzw. Akkus so ein, dass jeweils der Minus-Pol an der Feder anliegt. Die Batterien bzw. Akkus müssen auf dem Nylonband liegen, damit sie später mithilfe des Bands herausgenommen werden können.

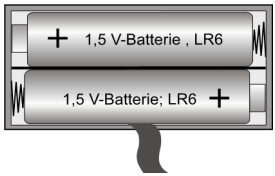

- Schließen Sie das Batteriefach.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht betreiben möchten, nehmen Sie die Batterien bzw. Akkus heraus.

Legen Sie immer nur Batterien bzw. Akkus desselben Typs ein! Wechseln Sie die Batterien nur paarweise.

Batterien

Defekte Akkus und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Akkus im CD-Player aufladen

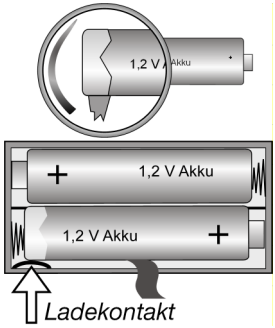

- Um die 1,2-V-NiCd- oder 1,2-V-NiMH-Akkus im Gerät aufzuladen, entfernen Sie die Beschichtung am negativen Pol einer der Akkus.
- Legen Sie diesen Akku so ein, dass die blanke Stelle den seitlichen Ladekontakt berührt. Legen Sie auch den anderen Akku unter Beachtung der Polarität ein und schließen Sie das Batteriefach.
- Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Gerät (Anschluss **DC 4,5 V**) und an das Stromnetz an.
- Stellen Sie den Schalter **CHARGE ON OFF** auf der Geräterückseite auf **ON**. Der Ladevorgang beginnt. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige. Bei Akkus mit 1100 mAH beträgt die Ladezeit ca. zwölf Stunden, wenn sie ganz leer waren.



Wenn die Akkus aufgeladen sind, erlischt die die Auflade-LED.

- Stellen Sie nach der Aufladung den Schalter **CHARGE ON OFF** auf der Geräterückseite auf **OFF**.
- Ziehen Sie auch den Netzadapter ab.



ACHTUNG!
Legen Sie NIEMALS das Metall bei normalen Mignon-Batterien frei. Beim Laden von normalen Batterien besteht EXPLOSIONSGEFAHR!

Batterieanzeige

Wenn die Batterieanzeige im Display blinkt, ist die Kapazität der Batterien oder Akkus bald erschöpft.

Kopfhörer anschließen

- Schließen Sie den mitgelieferten Ohrhörer an die Buchse **PHONES** des Geräts an. Verwenden Sie bitte keinen anderen Ohr- oder Kopfhörer an diesem Gerät.

ACHTUNG!
Bevor Sie den Ohrhöher aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum!

Betrieb im Auto

Sie können den CD-Player über Ihr Autoradio betreiben, sofern das Autoradio über ein Kassettenteil verfügt.

Nehmen Sie die Anschlüsse folgendermaßen vor:

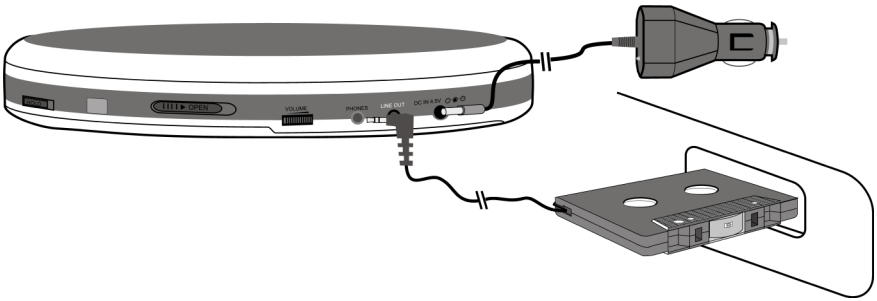

- Verbinden Sie das Adapterkabel für den Zigarettenanzünder mit der Anschlussbuchse **DC 4,5 V** des CD-Players.
- Stecken Sie den Zigarettenanzünder-Adapter in den Zigarettenanzünder.
- Schließen Sie dann die Audio-Adapterkassette an die **PHONES**-Buchse des CD-Players an.
- Schieben Sie die Adapterkassette in das Kassettenfach. Stellen Sie sicher, dass die Adapterkassette im Kassettenfach richtig einrastet.
- Schalten Sie Ihr Autoradio auf Kassettenwiedergabe.

Im Einzelfall können beim Betrieb der Adapterkassette Probleme auftreten. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unser Service-Center (s. S. III dieser Anleitung).

Betrieb über ein externes Audiosystem

Sie können Ihren CD-Player an ein externes Audiosystem, wie etwa den Receiver Ihrer Stereoanlage, anschließen, um darüber die CDs abzuspielen.

- Verbinden Sie das LINE OUT-Verbindungskabel mit der **LINE OUT**-Buchse des CD-Players und den CD- oder AUX-Anschlussbuchsen des Audiosystems.

Schalten Sie immer das Audiosystem ab, bevor Sie den CD-Spieler anschließen.

BEDIENUNG

Disk einlegen und entnehmen

- Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie den OPEN-Schalter am Geräterand in Pfeilrichtung nach rechts schieben.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Achten Sie darauf, dass die CD auf der Halterung einrastet.
- Schließen Sie das CD-Fach.

Öffnen Sie das CD-Fach nicht, solange die CD noch spielt oder rotiert. Drücken Sie vorher STOP.

- Um die CD zu entnehmen, drücken Sie die CD-Halterung vorsichtig herunter und nehmen Sie die CD heraus.

Tastensperre – HOLD

- Wenn Sie verhindern möchten, dass Sie unabsichtlich eine Taste drükken, stellen Sie die Tastensperre **HOLD** in Pfeilrichtung nach rechts. Im Display erscheint HOLD, bis die Tastensperre wieder gelöst wird.
- Um die Tastensperre zu lösen, stellen Sie den Schalter nach links.

Ein-/Ausschalten

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie **PLAY/PAUSE** ⏯. Im Display erscheint das Symbol für des ESP-Speicher und – –. Dann werden kurz die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer der Titel eingeblendet. Anschließend startet die CD.

Wenn keine Disk eingelegt ist, erscheint im Display „disc“.

- Sie schalten das Gerät aus, indem Sie zweimal **STOP** ■ drücken. Die Anzeigen im Display verschwinden.
- Wenn Sie einmal **STOP** ■ drücken, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden im Standby-Modus von selbst aus.

ESP-Funktion

Die ESP-Funktion (oder „Joggable“-Funktion) dient dazu, Erschütterungen auszugleichen und eine unterbrechungsfreie Wiedergabe auch bei Bewegung des Geräts zu gewährleisten („ESP“ – „Electric-Shock-Protection“).

Beim Einschalten des Geräts füllt sich der Speicher automatisch für 60 Sekunden mit Daten. Das ESP-Symbol erscheint im Display.

Wenn der Speicher voll ist, erscheint das Speichersymbol mit Linien gefüllt.

Im Batteriebetrieb erscheint der Speicher abwechselnd ganz und teilweise gefüllt. Dies spart Batterieladung.

- Schalten Sie die ESP-Funktion mit der Taste **ESP** aus, wenn Sie den Speicher nicht benötigen. Dies spart Batterieladung.

Toneinstellungen

Lautstärke

Ihr CD-Player verfügt über zwei Lautstärkeregler.

- Lautstärkeregler am Gerät: Drehen Sie nach rechts, um lauter zu stellen; drehen Sie nach links, um leiser zu stellen.
- Lautstärkeregler am Ohrhörer: Drehen Sie in Richtung +, um lauter zu stellen; drehen Sie in Richtung – , um leiser zu stellen.

Mit jedem der beiden Lautstärkeregler können Sie die Tonausgabe ganz unterdrücken.

ACHTUNG!
Bevor Sie den Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum!

Bassverstärkung

- Drücken Sie die Taste **BBS** einmal, um die Bässe einfach zu verstärken.
- Drücken Sie **BBS** zweimal, um die Bässe zweifach zu verstärken.

Im Display erscheint B00ST 1 bzw. B00ST 2.

Play, Pause, Stop

Die Wiedergabe der CD startet automatisch ein paar Sekunden nach dem Einschalten.

Das Display zeigt den aktuellen Titel und die ablaufende Zeit des aktuellen Titels.



Unterbrechen und fortsetzen

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie PLAY/PAUSE ⏯. Die Anzeige der ablaufenden Zeit blinkt während der Unterbrechung.



Drücken Sie PLAY/PAUSE ⏯ erneut, um die Wiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen.

Standby-Modus/Ausschalten

Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie einmal STOP ■. Das Gerät ist jetzt im Standby-Modus.

Das Display zeigt die Anzahl der Titel auf der CD sowie die gesamte Spieldauer der Titel an.



Wenn Sie im Standby-Modus für 30 Sekunden keine Taste drücken, schaltet sich das Gerät von selbst aus. Sie können STOP ■ auch ein zweites Mal drücken, um das Gerät vorher abzuschalten. Die Anzeigen im Display verschwinden.

Am Ende der Wiedergabe bleibt das Gerät für 30 Sekunden im Standby-Modus, bevor es sich ganz ausschaltet.

Sollten Sie den Deckel versehentlich während der Wiedergabe öffnen, kommt die rotierende CD zum Stoppen. Nehmen Sie die CD nicht heraus, während sie noch rotiert!

Titelsuche und Schnelllauf

- Drücken Sie **SKIP/SEARCH** ⏭ bzw. **SKIP/SEARCH** ⏮ kurz, um an den Titelanfang des nächsten/vorherigen Titels zu springen. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Mit einmal **SKIP** ⏮ springen Sie an den Anfang des aktuellen Titels.
- Halten Sie eine der Tasten **SKIP/SEARCH** während der Wiedergabe etwas länger gedrückt, um innerhalb eines Titels einen Schnelllauf vorwärts bzw. rückwärts zu starten.

Wiedergabearten

Mit der der Taste **MODE** wählen Sie nacheinander die Wiedergabearten Wiederholung, Anspielfunktion und die Zufallswiedergabe.

Sie beenden diese Wiedergabearten, indem Sie die Taste **MODE** so oft drükken, bis keine Anzeige mehr erscheint.

Wiederholung

- Drücken Sie einmal die Taste **MODE.** Im Display erscheint 1. Der aktuelle Titel wird endlos wiederholt.
- Drücken zweimal die Taste **MODE**. Im Display erscheint ALL. Die ganze Disk wird endlos wiederholt.

Anspielfunktion – INTRO

- Drücken Sie dreimal die Taste MODE, bis im Display der Eintrag INTRO erscheint.

Ab dem nächsten Titel werden alle Titel der Disk nacheinander für 10 Sekunden angespielt.

Um alle Titel der Disk anzuspielen, gehen Sie zunächst in den Standby-Modus, wählen Sie INTRO und drücken Sie dann PLAY/PAUSE ⏯.

Zufallswiedergabe – SHUFFLE

Drücken Sie viermal die Taste **MODE**, bis im Display der Eintrag SHUFF (für engl. „Shuffle“ – „mischen“) blinkt.

Die Titel der CD werden ab dem nächsten Titel in einer zufälligen Reihenfolge gespielt.

Titelprogrammierung

Sie können die Abspielreihenfolge von bis zu 20 Titeln programmieren.

- Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display blinken für 30 Sekunden zwei Stellen 00 für den gewählten Titel und es erscheint der erste Programmplatz 01..

- Wählen Sie jetzt innerhalb von 30 Sekunden mit den Tasten **SKIP/SEARCH** ⏭ bzw. **SKIP/SEARCH** ⏮ den Titel, den Sie auf Programmplatz 01 speichern möchten.
- Drücken Sie die Taste **PROG**, um den Titel zu speichern. Programmplatz 02 erscheint.

- Wählen Sie wiederum mit **SKIP/SEARCH** ▶▶| bzw. **SKIP/SEARCH** |◀◀ den Titel, den Sie auf Programmplatz 02 speichern möchten und drücken Sie **PROG**, um den Titel zu speichern.
- Gehen Sie genau so für alle folgenden Titel vor, die Sie in die Liste aufnehmen möchten.

Programmierte Liste wiedergeben

- Nachdem Sie den letzten gewünschten Titel in die Liste aufgenommen, blinkt die Anzeige 00 PROG noch für 30 Sekunden im Display. Um die programmierte Liste wiederzugeben, drücken Sie innerhalb dieser 30 Sekunden die Taste PLAY/PAUSE ▶II .

Sie können während der Wiedergabe auf die programmierte Liste folgende Funktionen wie oben beschrieben anwenden:

Titelsuche und Schnelllauf;

Wiederholungsfunktionen;

Anspielfunktion „INTRO“.

Programmierte Liste aufrufen

Die programmierte Liste bleibt gespeichert, wenn Sie die Wiedergabe mit **STOP** ■ beenden (Standby-Modus).

Drücken Sie **PROG**, um die Liste wieder aufzurufen. Es erscheint der erste gespeicherte Titel.

Belegen Sie diesen Programmplatz ggf neu und speichern Sie ihn wiederum mit **PROG**.

Die programmierte Liste wird gelöscht, wenn Sie das Gerät ausschalten.

Gerät mit dem Klett-Klebepunkt fixieren

Sie können Ihren CD-Player mithilfe des Klett-Klebepunktes an einer festen Stelle fixieren.

- Wählen Sie eine Stelle, an der Sie das Gerät fixieren möchten. Bitte wählen Sie einen Untergrund, der durch das spätere Abziehen des Klebepunkts nicht beschädigt werden kann.

Falls Sie den CD-Player im Auto fixieren möchten, achten Sie unbedingt darauf, dass sämtliche Bedienelemente und Armaturen des Autos frei zugänglich und sichtbar bleiben!

- Ziehen Sie den Klebepunkt auseinander und ziehen Sie die Schutzpapiere an den beiden Rückseiten ab.
- Kleben Sie die eine Seite des Klebepunktes an die Stelle, an der das Gerät fixiert werden soll. Die andere Seite kleben Sie auf die Rückseite des CD-Players, ohne das Batteriefach, den Schalter **CHARGE** oder das Typenschild zu überkleben.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker des Netzadapters aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben, nehmen Sie ggf. die Batterien heraus und ziehen Sie den Netzadapter ab.

ENTSORGUNG

Verpackung

Ihr tragbarer CD-Player befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät

Werfen Sie den tragbaren CD-Player am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Batterien

Defekte Akkus und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzadapter

Modell-Nummer:	KA23D045050033G
Eingangsspannung:	230 V ~ 50 Hz
Ausgangsspannung:	4,5 V ⎓ 500 mA

Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mignonbatterien:	2 x 1,5 V, Größe AA, LR6
oder	
NiCd-/NiMH-Akkus:	2 x 1,2 V, Größe AA

Geräteanschlüsse

Ohrhöreranschluss:	3,5-mm-Klinkenstecker, Stereo
LINE-OUT-Anschluss:	3,5-mm-Klinkenstecker, Stereo

CD-Spieler, unterstützte Disks

CD-Spieler:	Laser Klasse 1
Wellenlänge l	= 788 nm p0 < 0,39 mW cw DIN EN 60825-1 Ed. 2.1: 2001-08

Unterstützte Disks: Audio-CD, CD-R, CD-RW
Verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie nebestehend gekennzeichnet sind:

Bitte beachten Sie: Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder -Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.

Technische Änderungen vorbehalten!

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN VI/06/05

TEVION®

GARANTIEKARTE

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

MEDION®

Modell: MD 80157

Unterschrift des Käufers

MTC
Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D-45 473 Mülheim/Ruhr

Bitte Gerätefarbe ankreuzen!

- ☐ Dunkelrot 5002 0123
- ☐ Dunkelblau Soft-Touch 5002 0124
- ☐ Anthrazit Soft-Touch 5002 0125
- ☐ Titan 5002 0139

Fehlerangabe: _____